

**ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»**

**ОКП 49 8112**

**ЗАМОК  
ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ  
3 класса типа ЗВ9**

**модель ЗВ9 143.0.0**

**ЗВ9 143 РЭ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**СЛ 34  
1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Замок врезной сувальдный с защёлкой типа ЗВ9 предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 3 класс по ГОСТ 5089-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	15,5
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Вылет защёлки, мм	11
2.4. Габаритные размеры, мм	220x139x30
2.5. Масса замка, кг	1,66

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3*	Планка запорная	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Упаковка	1

\*Комплектуется по отдельному заказу.

## 4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

4.1. Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1, 2.

4.2. Замок запирается на два полных оборота ключа.

## 5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для ключа, для стержня ручек фалевых, 2 отв. для крепления накладок, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова, защёлки (см. рис.2).

5.2. Установить при необходимости защёлку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвижения из корпуса отверткой через отверстие в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1).

5.3. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку. Зазор между дверью и дверной коробкой (запорной планкой) не должен превышать 3 мм.

5.4. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов, защелка перемещаются без заеданий.

5.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическому воздействию, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

5.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

**5.7. Ручки фалевые, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.**

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной сувальдный с защёлкой модели **ЗВ9 143.0.0** соответствует ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.


Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

**ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42  
тел. (495) 521-45-03, 529-57-27.

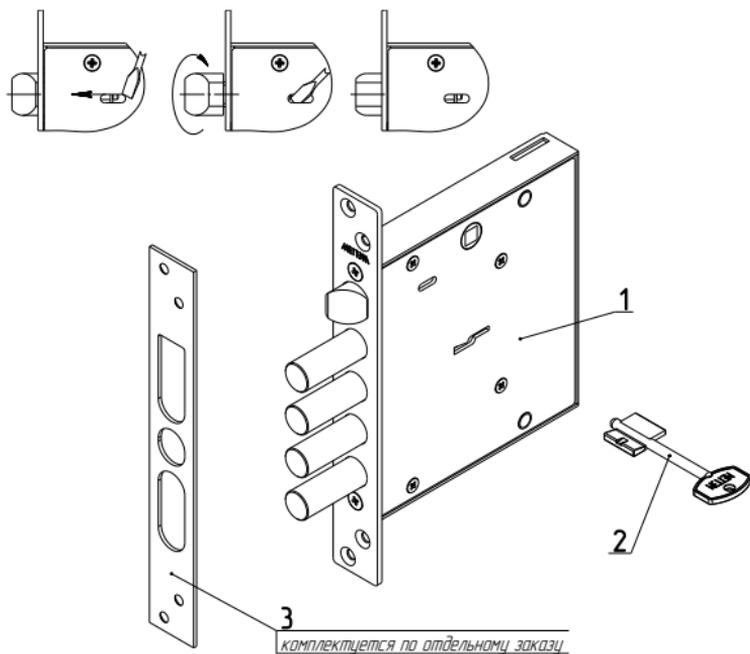

**Рис.1**

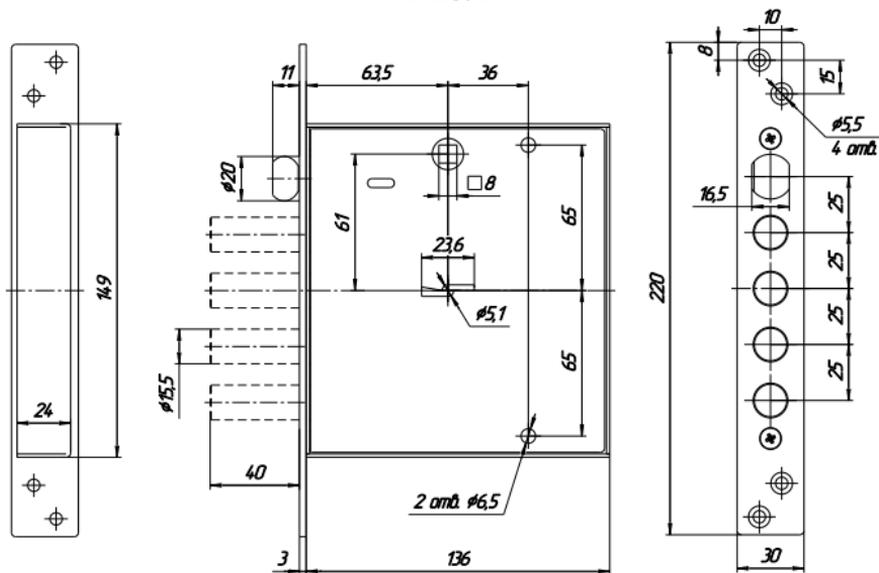

**Рис.2**